




1.將L座固定於機台適合位置




2.將測溫器置入L座上




3.套入螺絲，調整距離並鎖緊



4.標準調整距離

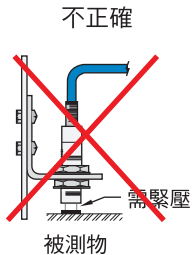

正確

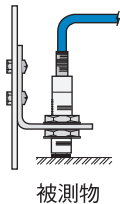

5.按裝於滾輪中心

