





■ 使用注意事項：

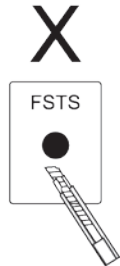

黏貼後因故撕下，必需再黏上一片背膠，可再次使用。(隨貨附贈一片)

黏貼技術：

- 220°C以下(直接背膠黏貼)

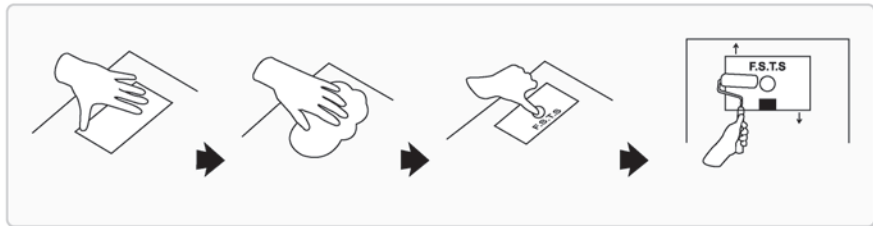


步驟一：去漬油清潔表面

步驟二：擦拭乾淨

步驟三：先黏貼測溫點

步驟四：再壓黏四週

- 220°C以上(塗抹矽膠)隨貨附贈乙瓶

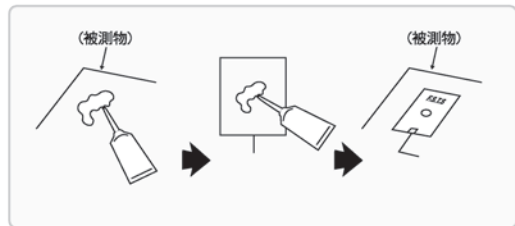

塗矽膠於FSTS及被測物表面

放置3分鐘後將FSTS貼於被測物